# IDE 1
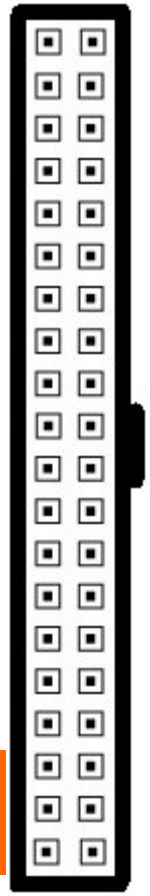
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GND1 | GND1 | | | |
| PIN52 | C4 | CRS-Double | NAV1Up | NAV1Down | C3 | CRS-Double | PIN53 |
| PIN50 | | | NAV2Up | NAV2Down | | | PIN51 |
| PIN48 | | | ADFUp | ADFDown | | | PIN49 |
| PIN46 | | | ALTUp | ALTDown | | | PIN47 |
| PIN44 | HDG Left | | HDGUp | HDGDown | | HDG Right | PIN45 |
| PIN42 | | | RoseUp | ROSEDown | | | PIN43 |
| PIN40 | | | OBS | NRST | | | PIN41 |
| PIN38 | H01 | | FPL | MSG | | | PIN39 |
| PIN36 | H02 | | PROC | VNAV | | | PIN37 |
| PIN34 | H07 | | CLR | ENT | | H08 | PIN35 |
| PIN32 | H05 | | -D- > | MENU | | H06 | PIN33 |
| PIN30 | H03 | | UP Range | DOWN Range | | H04 | PIN31 |
| PIN28 | FMS Inner Encoder | | B2 | B1 | FMS Inner Encoder | | PIN29 |
| PIN26 | FMS Button | | B3 | B4 | FMS Outer Encoder | | PIN27 |
| PIN24 | FMS Outer Encoder | | 32 | B3 | T1 | | PIN25 |
| PIN22 | T3 | | 34 | 33 | | T2 | PIN23 |
| PIN20 | | | 5V | 5V | | | PIN21 |
| PIN18 | | | | | | | PIN19 |